


イノテック引出しの取り扱い方法について

イノテック引出し(スチール製)は、お掃除やメンテナンスが簡単におこなえる仕様になっています。


【引出しの取り外し方法】

引出し側板下部の樹脂レバーを内側に押したまま引出しの本体を上を持ち上げます。

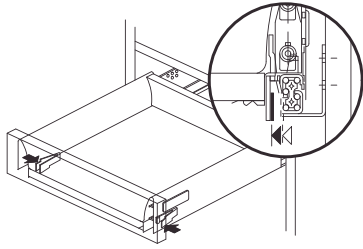


【引出しの取り付け方法】

引出し本体の後部をスライドレール前方に乗せて押し込みます。

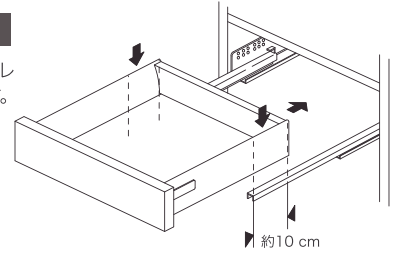


【前板の上下調整】

引出し側板の樹脂カバー(AYANOロゴを印字したもの)を外します。図の様に歯車を前後に回して調整します。

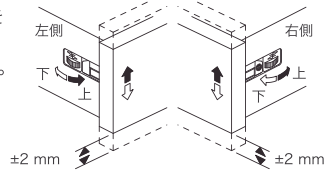


【前板の左右調整】

引出し側板の樹脂カバー(AYANOロゴを印字したもの)を外します。+ドライバーでビスを左右に回して調整します。(引出し側板の右側のみ)

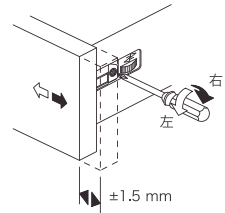

【前板の前後調整】

図の様にサイドバーを左右に回して調整します。(サイドバーを使用している深い引出しのみ)

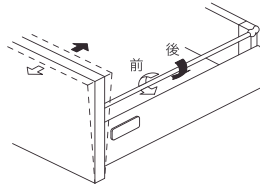

【前板の取り外し、取り付け方法】

引出し側板の樹脂カバー(AYANOロゴを印字したもの)を外します。青いボタンを押したまま前板のみを上押し上げて外します。取り付けは、前板を上から差込み押し下げます。

