


開き戸の調整方法について

開き戸が本体に対して「前後」「左右」「上下」にずれている場合、取り付けしている蝶番のネジを調整することで正しい位置に補正できます。


【前後調整】

固定ネジ(前後調整ネジ)をゆるめて前後調整した後、締め直してください。


調整範囲
±2mm

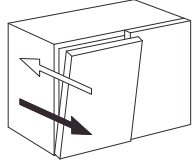

ムラコシ社製蝶番
使用扉

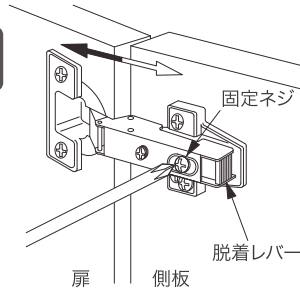


フルム社製蝶番
使用扉

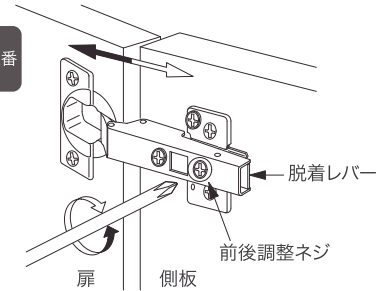


【左右調整】

固定ネジを締めたままで、左右調整ネジをまわして調整してください。


調整範囲
±2mm

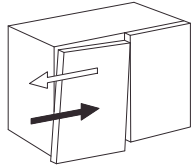

ムラコシ社製蝶番
使用扉

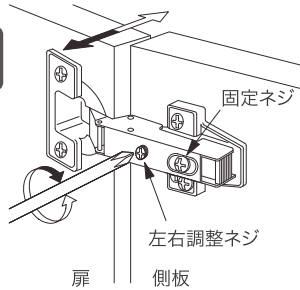


フルム社製蝶番
使用扉

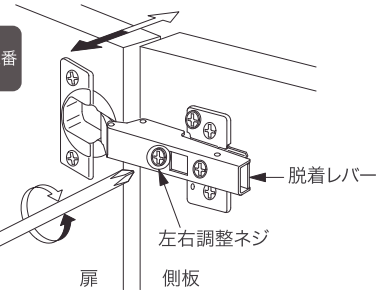


【上下調整】

扉に取り付けてある蝶番の上下調整ネジをまわしてから扉を上下に移動してください。


調整範囲
±2mm

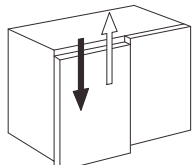

ムラコシ社製蝶番
使用扉

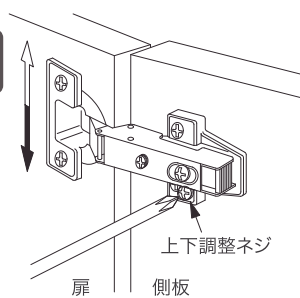

フルム社製蝶番
使用扉

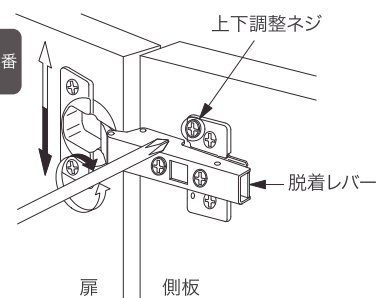

※ネジは扉のズレ防止のため、固くなっています。大きめのドライバーをご使用ください。