


フラップ扉の調整方法について

開閉時のバランスを調整することができます。

【上開きフラップ扉のバランス調整】

フラップ扉を開いた時、扉が停止しない場合はステーの中心部の調整穴を六角レンチで締め付けて調整してください。
※締めすぎに注意してください。

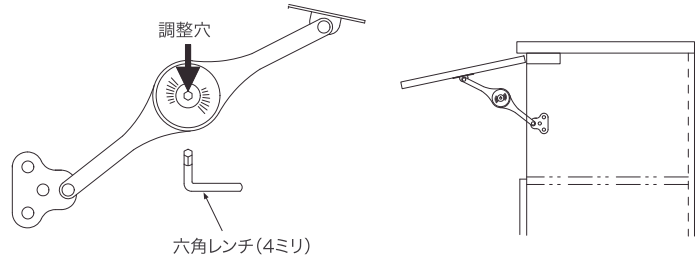

【下開きフラップ扉のバランス調整】

フラップ扉の開くスピードを調整ネジを回して調整してください。
右に回すとゆっくり、左に回すと速く扉が開くようになります。

