


EVシリーズの引き戸の調整方法について

引き戸の亚克力ル扉を取り外したり、高さや傾きを調整することができます。


【取手の取り付け方】

右扉は扉当たり止め(ゴム脚)を扉裏面に取り付けてください。
左右の扉に必要なビスの長さが異なります、注意して取手を取り付けてください。

左扉の取手の取り付け方

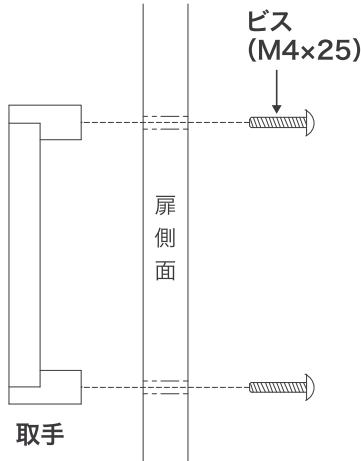


右扉の取手とゴム脚の取り付け方

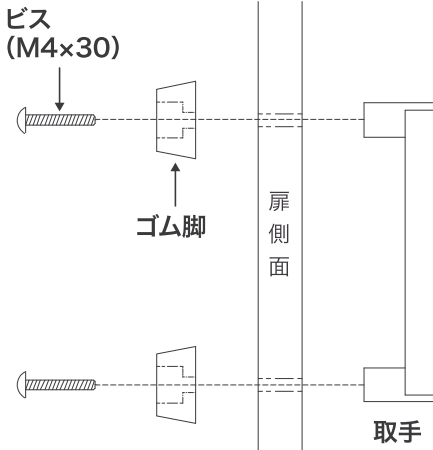

【扉の高さ調整】


すき間の有無の確認

扉が傾いて側板と扉のあいだにすき間がある時は、調節ネジでスライドローラーを上下して傾きを調整してください。

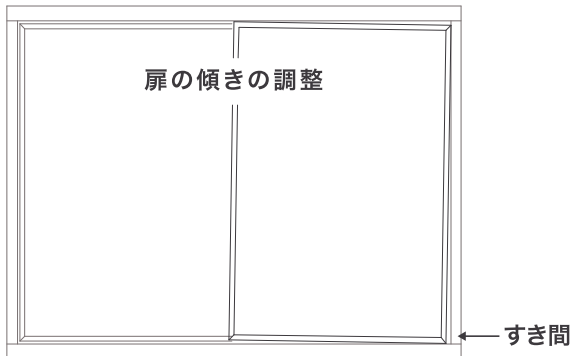

扉の高さ調整方法

扉下部のスライドローラーの調節ネジをドライバーで回して高さを調整してください。
(工場出荷時は最も下がった位置に設定されています。)

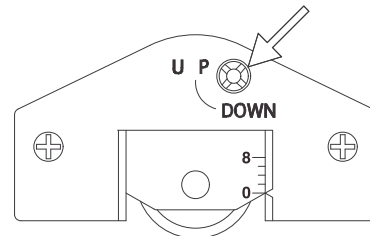


- 調節ネジはプラスドライバーで回してください。
- 商品を据え付ける際は、平坦なところに水平に設置してください。
- 据え付けたあと、扉の傾きや、天板や地板と扉のすき間等を調整してください。

【扉の脱着方法】

- ①左右の扉の取手をプラスドライバーで取り外してください。
- ②扉裏のガイドローラーのストッパーピンを下げてください。


扉の取り外し方

扉上部のガイドローラーの矢印の部分に爪で引っかけて下にさげると、上部のピンが下がり扉を取り外すことができます。

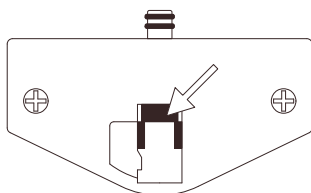

扉の取り付け方

扉上部のガイドローラーの矢印部分を指で内側に押し、上部からピンが出てきて扉を取り付けることができます。

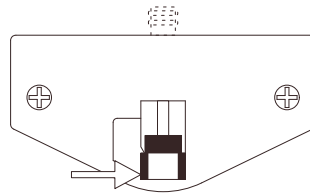

ガイドローラー

