

## SHの大型引き戸(UCT)の組み立て方法について

【SH-□□UCT】は3梱包となっており、【上キャビネット(U)】【下キャビネット(C)】【引き戸(T)】で構成されています。



### 上下キャビネットの組み立て方法

- ①下キャビネットに木ダボを差し込み、その位置に合わせて上キャビネットを載せます。
- ②下キャビネットの天板下面から連結ボルトを六角レンチでしっかりと締付けてください。


### 引き戸の取り付け方法

最初に左引き戸「後側」を取り付け、次に右引き戸「前側」を取り付けます。

- ①下レールに引き戸の下ローラーを載せます。
- ②引き戸の上に付いているベースカップを上側のピンに正面から押し込んで取り付けます。

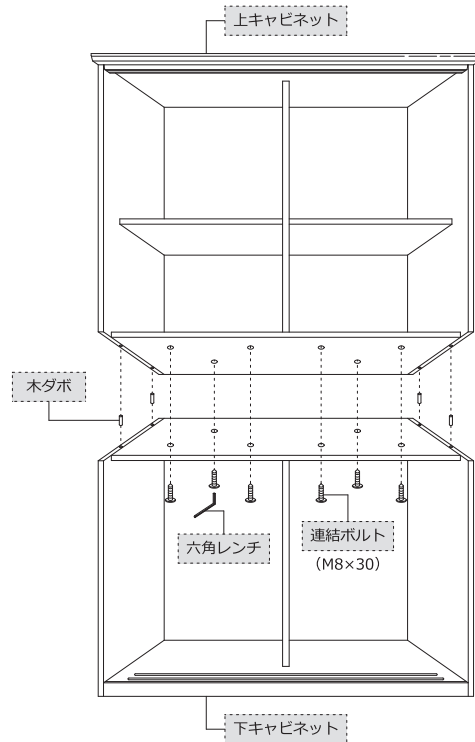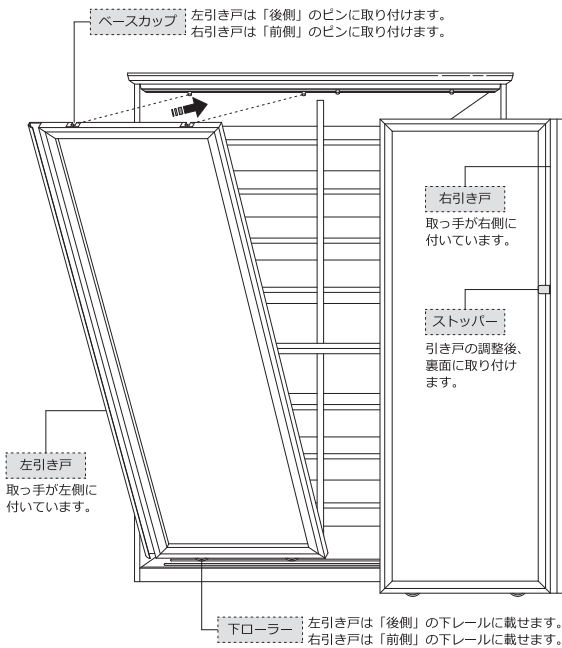


### 引き戸の取り外し方法

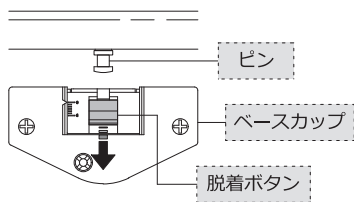

- ①右引き戸の裏面に取り付けられているストッパーを取り外します。
- ②ベースカップの脱着ボタンを下げ、引き戸を持ち上げながら手前へ引くと取り外すことができます。

### 下ローラーが脱輪した場合

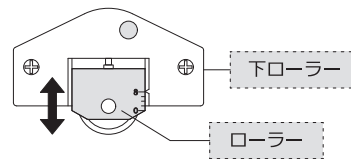

- ローラーは上下に可動する仕様になっています。上に押し上げてレールに戻してください。

※ローラーは自重で下に降りて、レール上を転がります。

## SHの大型引き戸(UCT)の調整方法について

引き戸の隙間や傾きを調整することができます。


### 引き戸の調整方法

引き戸と側板に隙間がある場合、調整をお願い致します。

- ①キャビネットの水平レベルが出ていない場合は、下項を参照して調整を行ってください。
- ②引き戸上部、裏側のベースカップを下げて調整を行ってください。

### ベースカップの下げ方


●引き戸の裏側から見た図

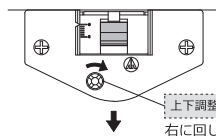

上下調整ネジを右に回して下げます。(最大5mm)  
※左に回すと最大1mm上がりますが、上レールに干渉してしまうことがあります。

上下調整ネジ  
右に回して下げます。

●部分裏側のベースカップを下げて隙間をなくします。

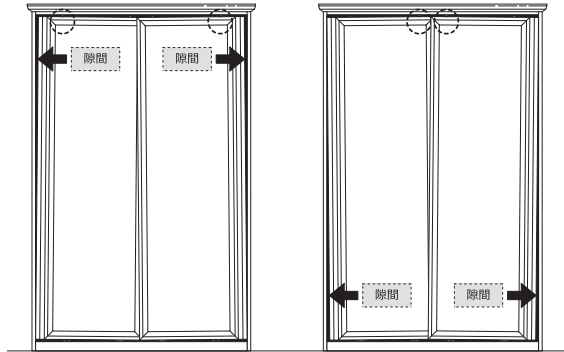


### キャビネットの水平レベルの調整

水平レベルの調整をして設置してください。


※キャビネットが水平に設置されていない場合、引き戸が傾いて側板との間に隙間が生じることがあります。また、サイレントダンパーの引き込み速度に影響がでることがあります。

調整には商品と同梱されている「スペーサー」をご使用ください。  
※必ず2人以上で作業をおこなってください。

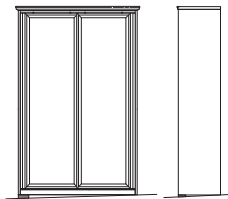

### ストッパーの取り付け方法

引き戸の調整及び、ソフトクローズダンパーの作動を確認した後に取り付けてください。

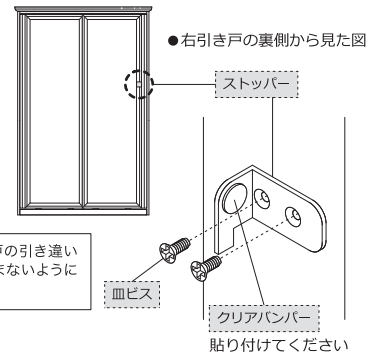

ストッパーは左右の引き戸の引き違いを防ぎ、取っ手に指を挟まないようにするための金具です。


クリアバンパー  
貼り付けてください

### ソフトクローズダンパーの復帰方法(上レール内)

トリガーの位置を内側に引き戻すことにより正常に作動します。

※ソフトクローズダンパーはまれに、振動などにより解除されてしまうことがあります。

●引き戸を開けた状態でダンパーを見た図

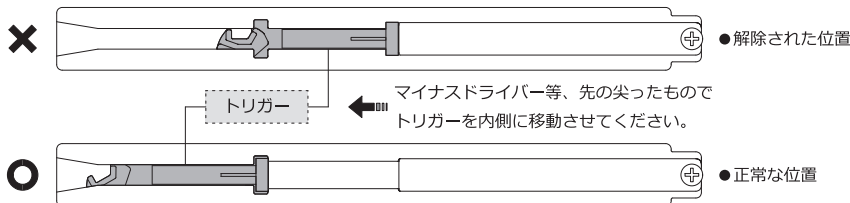

ソフトクローズダンパーはオイルダンパーを使用しています。気温によってオイルの粘度が変化し、引き戸の開閉速度が変わる場合がありますのでご了承願います。寒い時期は遅く、暑い時期は速く閉まる傾向があります。