

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店様までお尋ねください。
※お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

大型引き戸 組み立て手順




大型引き戸はキャビネットの「上」・「下」・「扉」の3梱包となっております。お手数ですが、梱包の外側に表示されている品番を参考に、下記手順に従って、本体の組み立て、及び、扉の調整を宜しくお願い致します。

【大型引き戸の説明 目次】

1. 本体の組み立て方法
2. 水平レベルの調整
3. 扉の取り付け方法
4. 扉の調整方法
5. 引き違い防止金具(ラッチ受け)の取り付け方法

1. 本体の組み立て方法

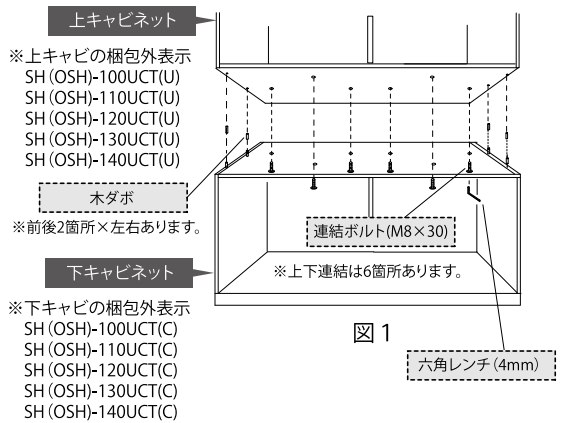

上下キャビネットの連結方法

- ①下キャビネットの両側に[木ダボ]を差し込みます。
- ②下キャビネットの[木ダボ]に合わせて上キャビネットのをせます。
- ③[連結ボルト]を[六角レンチ]でしっかりと締め付けます。


2. 水平レベルの調整



必ず水平レベルの調整をして設置してください。
サイレントシステムに誤動作が起きます。
調整にはキャビネット付属の[バランスボード]を使用してください。
必ず2人以上で作業をおこなってください。


バランスボードの使用方法 1

- ①バランスボードをキャビネットの下の隙間に合わせて差し込みます。
- ②安定したところで、節目に沿って折り曲げて分割します。
※不要部分は廃棄します。

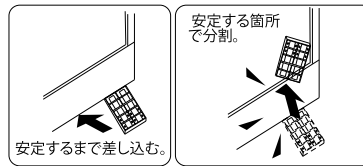


バランスボードの使用方法 2

- ①隙間が大きい場合は、図のように突起のある2列を切り離し、凹凸部分を合わせて2枚重ねにして調整してください。

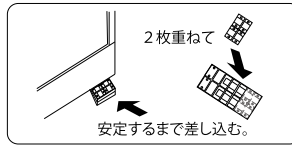

水平に設置してください。

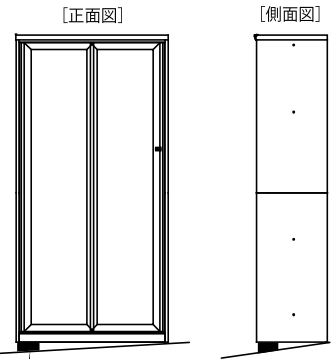

バランスボード

3. 扉の取り付け方法




【扉の取り付け方】

- ①左側の扉を先に取り付けます。
アルミの押出取手部分が外側(図6)になるようにし、ベースカップ(図4)が扉の上側になるようにセットします。
- ②扉下部のスライドローラーを、キャビネット本体下レールのレール溝位置に乗せます。(図5)
※左側の扉が後レール溝、右側の扉が前レール溝になります。
- ③本体側のピンと扉上部のベースカップの位置を合わせ、「カチッ」と音がするまで本体側に押し込み扉をセットします。(図4②)
- ④右側の扉も同様に取り付けます。
- ⑤左右の扉を取り付けたら、扉と本体側板の隙間を確認してください。(図6)
隙間が均でない場合、本紙裏面の「大型引き戸 扉の調整方法(扉の傾き調整手順)」の説明に従って、扉の調整を行ってください。
隙間が均である場合、本紙裏面の「大型引き戸 扉の調整方法(扉のガタツキ調整手順)」の説明に従って、扉の調整を行ってください。



扉を取り付ける際(上記説明③)扉が本体に取り付けられない場合の対処法

- ①調整ネジをドライバーでDOWN(右)方向に回し、メモリを「1」に近づけてください。
- ②扉を取り付けてください。
- ③【※重要】扉を取り付け後、必ず、調整ネジをドライバーでUP(左)方向に回し、メモリを「0」に近づけてください。

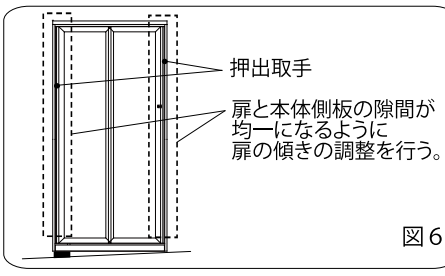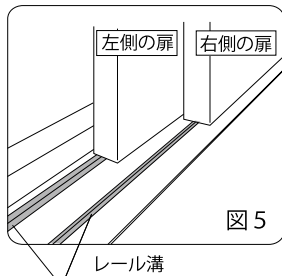

【扉の取り外し方】

- ①引き違い防止金具(ラッチ受け)をドライバーで取り外します。
(扉裏側からの作業になります。)
- ②扉上部のベースカップ調整ネジをドライバーでUP(左)し、扉を上げてください。(図4③)
扉下部のスライドローラーの調整は不要です。
- ③ベースカップの脱着ボタンを下に押しながら扉を手前側に傾けると、キャビネット本体から扉を取り外せます。

